
90 W bezsuku profesionālā nagu frēze. Lietošanas instrukcija

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet visus drošības norādījumus. Saglabājiet šo lietošanas unstrukciju turmākai uzziņai.

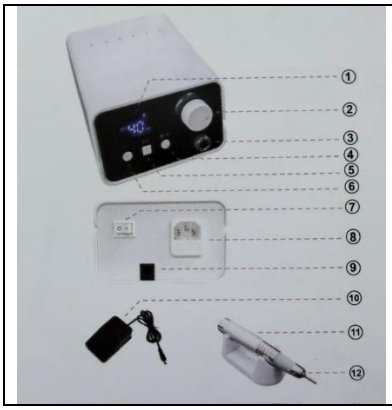

1. LCD ātruma displejs.
2. Ātruma regulēšanas poga.
3. Līdzstrāvas motora savienotājs.
4. Rokas ierīces/kājas pedāļa režīma slēdzis.
5. Gaidstāves poga.
6. Griešanās virziena pārslēgšana uz priekšu/atpakaļ.
7. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis.
8. Barošanas vada savienotājs.
9. Kājas pedāļa savienotājs.
10. Kājas pedālis.
11. Rokas ierīce.
12. Rokas ierīces turētājs.

1. Liela jauda — 90 W, profesionālai lietošanai.
2. Īpaši klusa, vienmērīga darbība bez vibrācijām.
3. Jaudīgs motors ar ātrumu līdz 40 000 apgr./min un digitālo displeju.
4. Rokas ierīces un kājas pedāļa vadība.
5. Griešanās uz priekšu/atpakaļ.
6. Gaidstāves funkcija.


1. Rokas ierīces lietošana

a. Uzgaļa izņemšana

Pagrieziet uzgaļa turētāju bultiņas virzienā, līdz atskan klikšķis, un izvelciet uzgali.

b. Uzgaļa ievietošana

Pārliecinieties, ka uzgaļu turētājs ir atvērtā stāvoklī. Ievietojiet uzgali līdz galam, pēc tam pagrieziet uzgaļa turētāju pretējā virzienā, līdz atskan klikšķis.

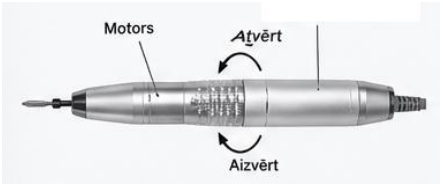

Uzmanību!

Pirms salikšanas vienmēr rūpīgi notīriet uzgaļa turētāju un uzgali. Pirms motora vai uzgaļa maiņas pilnībā izslēdziet ierīci. Ievietojiet uzgali līdz galam, līdz tas pieskaras ierīces aizsarggredzenam. Nekad neieslēdziet rokas ierīci, ja uzgalis nav ievietots līdz galam — tas ir bīstami, jo uzgalis vibrācijas dēļ var izkrist. Pirms rokas ierīces iedarbināšanas turiet to stipri. Pēc uzgaļa nomaiņas pārliecinieties, ka tas ir droši nofiksēts. Motora darbības laikā neatveriet ierīci.

Neizmantojiet saliektus, asimetriskus vai bojātus uzgaļus. Vienmēr izmantojiet standarta uzgaļus.

2. Motora lietošana

a. Pievienojiet līdzstrāvas motora vadu ligzdai, kas uz vadības bloka apzīmēta ar "MOTOR".

b. Ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi ieslēdziet ierīci. Ar ātruma regulēšanas pogu iestatiet vajadzīgo ātrumu un iedarbiniet vai apturiet motoru.

c. Griešanās virziena pārslēgšana: poga ir apzīmēta ar "F/R". Motors apstājas, kad poga atrodas vidējā pozīcijā.

d. Motora ātrumu var regulēt no 0 līdz 40 000 apgr./min, izmantojot ātruma regulēšanas pogu.

3. Aizsardzības sistēma

Lai aizsargātu motoru un vadības bloku no pārmērīgas temperatūras paaugstināšanās, ko var izraisīt pārslodze, lodīšu gultņa bojājumi vai pārmērīga uzgaļa slodze, ierīce ir aprīkota ar temperatūras sensoru.

Ja temperatūra pārsniedz iestatīto vērtību, strāvas padeve tiek automātiski pārtraukta.

Ja aizsardzības sistēma nostrādā, izslēdziet ierīci. Pēc aptuveni 10 sekundēm ieslēdziet to no jauna.

4. Piesardzības pasākumi

Lai izvairītos no iespējamiem apdraudējumiem, kas var izraisīt traumas vai ierīces bojājumus, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šos drošības norādījumus.

1. Novietojiet vadības bloku telpā, kur temperatūra ir piemērota — no 0 līdz 40 °C. Pārmērīgi putekļaina, karsta vai mitra vide var sabojāt vadības bloku.
2. Izņemot vadības bloku no kastes, neļaujiet tam nokrist uz grīdas.
3. Uzmanieties, lai nenomestu rokas uzgali. Tas var sabojāt lodīšu gultņus vai samazināt uzgaļa kalpošanas laiku.
4. Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, nekad nepievienojiet un neatvienojiet strāvas vadu ar slapjām rokām.
5. Neizmantojiet bojātu elektrības kabeli, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
6. Nepievienojiet pārāk daudz strāvas vadu vienai kontaktligzdai, jo tas var izraisīt ugunsgrēku.
7. Neizjauciet un nepārveidojiet ierīci.
8. Nepieļaujiet ūdens vai citu šķidrumu iekļūšanu vadības blokā vai mikromotorā. Tas var izraisīt īssavienojumu, pārkaršanu vai metāla detaļu rūsēšanu.
9. Ja pamanāt šķidruma noplūdi, deformāciju vai vadības bloka krāsas izmaiņas, izslēdziet ierīci un sazinieties ar pārdevēju.
10. Ierīci drīkst izmantot tikai skaistumkopšanas procedūrām (nagu dizainam un pedikīram), un to drīkst darīt tikai kvalificēts personāls.
11. Neizmantojiet un neatstājiet ierīci vietā, kur tā pakļauta lielam karstumam, piemēram, tiešos saules staros, pie uguns vai plīts.
12. Regulāri pārbaudiet, vai ierīcē nav vaļīgu detaļu, vibrācijas, neparastu skaņu vai pārmērīgas temperatūras. Ja konstatējat novirzes, nekavējoties pārtrauciet darbu un sazinieties ar pārdevēju.
13. Lietošanas laikā vienmēr novietojiet rokas uzgali uz tā statīva.
14. Nominālais spriegums ir 110/220 V. Ja netiek izmantots atbilstošais nominālais spriegums, ierīce var nedarboties pareizi.

Tehniskie dati:

Vadības bloks			
Ieejas spriegums:	AC 110/220 V		
Jauda (W):	90		
Svars (kg):	1,67		
Izmēri (mm):	G	P	A
	154,4	123,1	77

Rokas uzgalis	
Ieejas spriegums:	24 V
Maks. apgr./min.:	40 000
Svars (kg):	0,21
Garums (mm):	154,4

Problēmu novēršana:

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Motors nedarbojas	a. Vaļīgs motora spraudņa savienojums ar vadības bloku. b. Bojāts motora vads. c. Motora darbības traucējums.	Pareizi pievienojiet motora vadu. Nomainiet motora vadu. Pārbaudiet motoru un, ja tas ir bojāts, salabojiet to.
Motors pēkšņi apstājas darba laikā	Pārslodze vai patrona atvērta darbības laikā.	Skatiet sadaļu "Aizsardzības sistēma". Pārbaudiet patronu un aizveriet to, ja tā ir atvērta.